



НАЗНАЧЕНИЕ

Водоочиститель «БАРЬЕР ВМ» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды централизованных источников водоснабжения. Укомплектован сменным фильтроэлементом «БАРЬЕР Механика 5 мкм нить», который осуществляет очистку воды от механических примесей размером более 5 мкм (ржавчины, песка, ила и т.д.).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


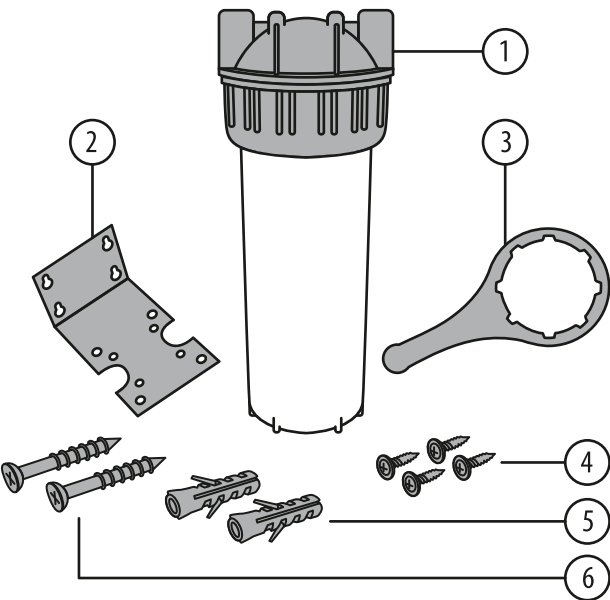


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Водоочиститель «БАРЬЕР ВМ» в сборе с фильтроэлементом «БАРЬЕР Механика нить 5 мкм»	1
2	Кронштейн для крепления водоочистителя к стене	1
3	Ключ	1
4	Саморез 4,2x13	4
5	Дюбель 8x30	2
6	Шуруп 4x30	2


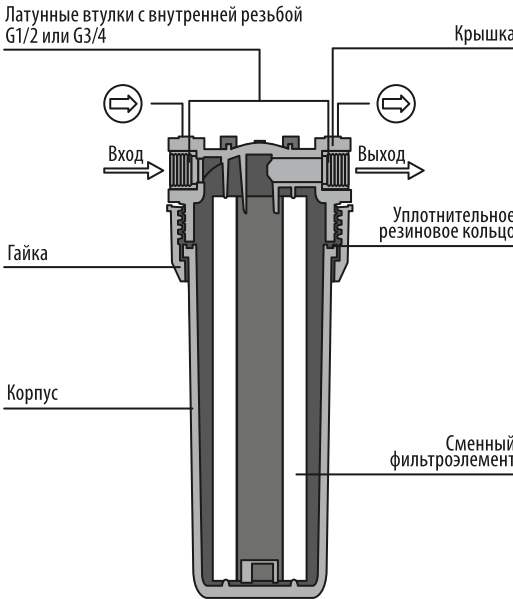


УСТАНОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке. Проверьте наличие всех необходимых деталей в комплекте.

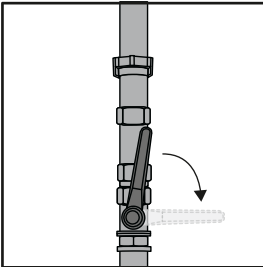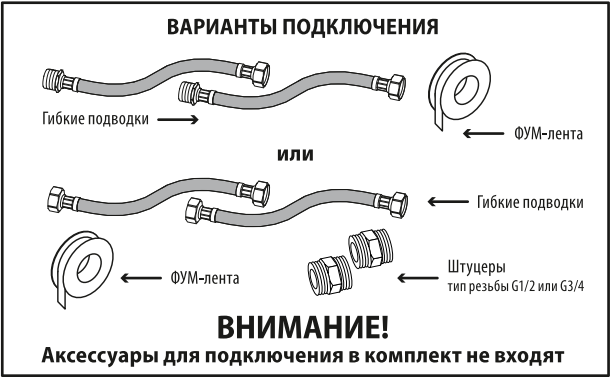


1. Перед началом установки водоочистителя перекройте подачу воды в трубе.
2. Прикрепите кронштейн четырьмя саморезами к крышке водоочистителя. Выберите место установки таким образом, чтобы водоочиститель не соприкасался с горячими трубами, а также чтобы между полом и нижней частью водоочистителя оставалось не менее 10 см для удобства замены фильтроэлемента.

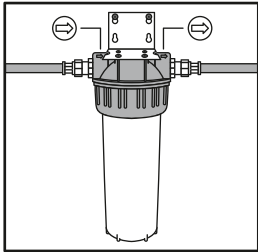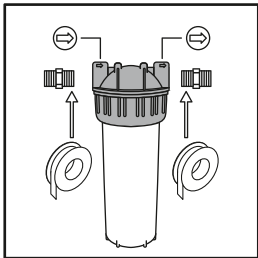


3. Вверните штуцеры в латунные втулки, предварительно намотав на их вворачиваемые части 5-6 слоев ФУМ-ленты.
4. Для крепления водоочистителя к стене используйте кронштейн. Для этого по разметке, соответствующим отверстиям в кронштейне, просверлите в стене 2 отверстия, забейте в них дюбели и вверните шурупы, оставив зазор 2 мм между головками шурупов и стеной.
5. Наденьте кронштейн с водоочистителем на шурупы, в соответствии с направлением потока воды, обозначенным стрелками на крышке водоочистителя. Выполните врезку в магистраль холодной воды либо по месту резьбового соединения труб, либо вырезав участок трубы, достаточный для нарезания соединительной резьбы и присоединения гибкой подводки.
- Допускается подсоединение водоочистителя проводить гибкими подводками с внешней резьбой на ФУМ-ленте без использования штуцеров.
6. Возобновите подачу воды и слейте воду для промывки фильтроэлемента в течение 10 минут.
7. Проверьте герметичность соединений, при необходимости подтяните.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

После выработки ресурса, определяемого по индикатору ресурса (приобретается отдельно), или при существенном уменьшении производительности фильтроэлемент подлежит замене.

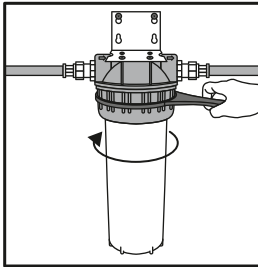

1. Перекройте подачу воды в трубе.
2. Подставьте емкость объемом не менее 1 литра под водоочиститель.
3. Отверните гайку корпуса при помощи ключа и удалите отработанный фильтроэлемент.
4. Промойте корпус и крышку водопроводной водой.

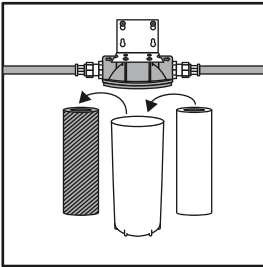

5. Установите новый фильтроэлемент в корпус.
6. При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо на новое.
7. Наверните гайку корпуса на крышку до упора.
8. Подайте воду в водоочиститель и проверьте герметичность соединения корпуса и крышки, при необходимости подтяните.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип присоединительной резьбы	G1/2 или G3/4 (указан на упаковке)
Производительность, л/мин	до 10
Ресурс, л	до 20 000*
Максимальное рабочее давление воды на входе, атм.	7
Температура очищаемой воды, °C	+5...+35
Тонкость фильтрования, мкм	5
Максимальный срок службы сменного фильтроэлемента, мес	12**
Габаритные размеры в сборе (с кронштейном (ДхШхВ)), мм	121x127x360
Вес, кг	1,0

*зависит от качества исходной воды

** независимо от объема очищенной воды

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Наименование неисправностей	Возможная причина	Способ устранения
Подтекание в месте соединения крышки и корпуса.	а) Не поджато уплотнительное кольцо. б) Повреждено уплотнительное кольцо.	а) Завернуть гайку до упора. б) Отвернуть гайку с корпусом от крышки. Заменить кольцо. Навернуть гайку с корпусом на крышку до упора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу водоочистителя в течение 12 месяцев со дня продажи. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель (продавец) может быть освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи 18 закона РФ «О защите прав потребителей».

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя изменения, не ухудшающие его работу.



ВНИМАНИЕ! При превышении максимально допустимого значения давления, предписанного изготовителем, установка редуктора понижения давления является обязательной. В противном случае производитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! Не предназначен для очистки горячей воды!

ВНИМАНИЕ! После установки водоочистителя и при каждой замене фильтроэлемента промойте его, пропустив через водоочиститель воду в течение 10 мин.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Водоочиститель в упаковке изготовителя хранить в сухом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C.

Максимальный срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации — 2 года с даты изготовления.

Срок службы водоочистителя (без сменных фильтроэлементов) — 5 лет.

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы утилизировать как бытовые отходы. Использованные фильтроэлементы Вы также можете сдать на переработку в пункты приема БАРЬЕР.



Подробная информация
о пунктах приёма
БАРЬЕР.

Декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.73185/24
Срок действия: с 23.12.2024 по 22.12.2029
Заявитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

Водоочиститель «БАРЬЕР ВМ»
ТУ 3697-031-32989981-00

BWT BARBER
BEST WATER FILTER TECHNOLOGIES

Изготовитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС», Россия, 142407,
Московская область, Богородский городской округ,
город Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 2.
www.barrier.ru
Сделано в России

Дату изготовления, тип присоединительной резьбы смотрите на упаковке.

ЕАС

45.0005.00.20241224



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВОДООЧИСТИТЕЛЬ
ВМ