

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

БАРЬЕР SMARTVALVE
ИНСТРУКЦИЯ



Благодарим за выбор интеллектуального блока управления SmartValve от БАРЬЕР!

Перед началом использования рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда будем рады на них ответить.

Телефон: 8 (800) 777-77-00

E-mail: info@bwf.ru

Сайт: www.barrier.ru



Блок управления БАРЬЕР SmartValve предназначен для отслеживания и удаленного управления системой очистки воды.

Блок управления поддерживает два режима работы: через Wi-Fi и локальный — при отсутствии доступа к интернету.

Обратите внимание: удалённое управление доступно только при подключении по Wi-Fi.

ВАЖНО!

Во избежание некорректной работы системы монтаж блока управления должен осуществляться специалистами, с соблюдением техники безопасности, согласно строительным нормам и правилам.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Основная область применения и назначение

Блок управления SmartValve предназначен для использования в системах с засыпкой на основе ионообменных смол (с солевым баком) или на основе сорбентов (без солевого бака).

Сенсорные кнопки на передней панели блока управления (далее – индикатор) отражают состояние или изменение параметров работы системы:

Индикатор сети Wi-Fi

Если индикатор  мигает синим цветом – происходит подключение к сети Wi-Fi.

Если индикатор  горит белым цветом — блок управления подключен к беспроводной сети Wi-Fi.

Если индикатор  горит красным цветом — блок управления не подключен к беспроводной сети Wi-Fi.

Если индикатор  горит желтым цветом — поднята локальная точка доступа Wi-Fi для настроек и доступа в локальном режиме.

Убедитесь, что сеть Wi-Fi настроена на частоту 2,4 ГГц и доступна для подключения. Если система не подключена к сети Wi-Fi, то управление Smart Valve возможно только рядом с устройством. Удаленный контроль и изменение параметров работы системы будут недоступны.

Для подключения или переподключения к беспроводной сети Wi-Fi нажмите на сенсорный индикатор  и удерживайте его в течение 5 секунд. Сеть Smart-Valve будет доступна для подключения.

Индикатор подключения к сети питания

После включения блока управления в сеть индикатор питания  загорится белым цветом.

Если индикатор  горит красным цветом – обнаружена ошибка. Свяжитесь со службой поддержки.

Индикатор режима работы

Если индикатор  горит белым цветом — система находится в режиме фильтрации. Можно пользоваться чистой водой.

Если индикатор  горит синим цветом – открыт поток воды.

Если индикатор  мигает желтым цветом — система находится в режиме регенерации. В это время происходит восстановление и очистка фильтрующей загрузки. Вода недоступна для использования.

Для запуска принудительной регенерации нажмите на индикатор  и удерживайте его в течение 5 секунд. Принудительная регенерация также доступна в меню мобильного приложения.

Для пропуска стадии регенерации зажмите индикатор повторно.

МОНТАЖ SMARTVALVE

Ввод в эксплуатацию блока управления SmartValve должен осуществлять специалист, обладающий соответствующими знаниями и опытом.

Подготовка солевого бака

При первом запуске системы залейте солевой бак водой на 1/3 его объема. Засыпьте таблетированную соль в необходимом количестве для выполнения регенерации. В дальнейшем подача воды в солевой бак будет происходить автоматически в процессе регенерации.

Подача воды в систему

После добавления системы в мобильное приложение запустите регенерацию, следуя подсказкам на экране смартфона. Во избежание повреждений системы медленно откройте кран подачи воды, в систему начнет поступать вода. В дренажную линию при этом будет вытесняться воздух.

В случае отказа системы или любых других внештатных ситуаций рекомендуем связаться с технической поддержкой.

Инструкция по монтажу системы и ее запуску в эксплуатацию доступна по QR-коду:



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ





Для загрузки мобильного приложения BARRIER SmartValve отсканируйте QR-код.

Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и RuStore.


ЗАПУСК И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Запустите приложение, следуя подсказкам на экране смартфона:

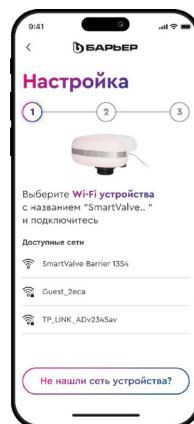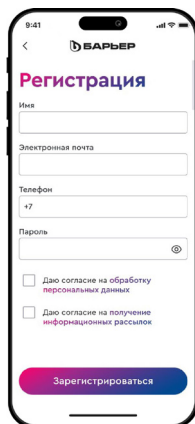


1. Зарегистрируйтесь или войдите, используя данные вашей учетной записи сайта barrier.ru.

2. Добавьте устройство и выполните подключение к сети Wi-Fi.

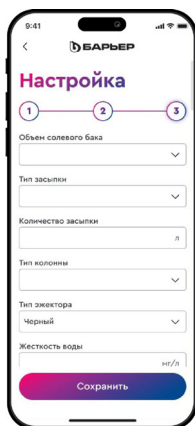


4. Установите параметры системы.

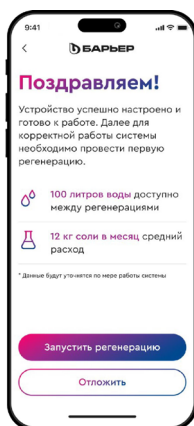

5. Запустите первую регенерацию для промывки системы.

Поздравляем, настройка завершена!

Теперь вам доступна информация о системе очистки воды BARBER в приложении SmartValve.

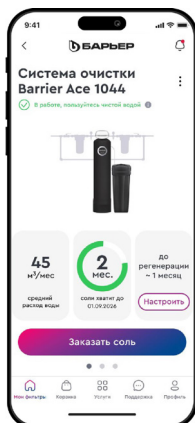

Приложение в реальном времени отображает запас соли, расход воды, текущее состояние системы очистки, количество времени и литров до регенерации, корректность работы системы и наличие ошибок в эксплуатации.

При возникновении вопросов вы можете связаться с техподдержкой, используя кнопку «Поддержка» внизу экрана мобильного приложения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

Покупатель вправе при выявлении недостатков в течение гарантийного срока предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи РФ «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Фильтрующие материалы, соль и другие расходные материалы.
- Электрическое оборудование, в случае отсутствия в электросети заземления или отсутствия стабилизатора напряжения.
- Комплектующие, требующие замены в результате их естественного износа.
- Неисправности, возникшие вследствие несвоевременного применения расходных материалов, в сроки, указанные в настоящей инструкции, а также неисправности, возникшие при использовании материалов и комплектующих других производителей.

Все претензии к качеству воды, запаху и другим свойствам воды, очищенной с помощью данного фильтра, принимаются только при наличии подтверждающего протокола анализа, выполненного исследовательской аккредитованной лабораторией.

Случаи, не предусмотренные данной гарантией, регулируются Законодательством.

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.53476/25

Срок действия: с 30.07.2025 по 29.07.2030

Заявитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

Дату упаковки см. на коробке.

Изготовитель:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»,
Россия, 142407,
Московская область,
Богородский городской округ,
город Ногинск, территория
Ногинск-Технопарк, дом 2

Бесплатная горячая линия
по России по вопросам установки
и обслуживания
8 800 100 100 7

www.barrier.ru

EAC

45.0233.01.20250807