

**БАРЬЕР
СИРИУС
С60 4В**



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПУРИФАЙЕРА

✓ **БАРЬЕР.
УДОБНО**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУРИФАЙЕРА	4
ОПИСАНИЕ ПУРИФАЙЕРА	5
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ)	6
Меры предосторожности при подключении питания	7
Меры предосторожности при установке	7
Меры предосторожности в процессе эксплуатации	8
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	9
Установка Пурифайера	9
Подключение газового баллона	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
СТУПЕНИ ОЧИСТКИ КАРТРИДЖА	12
ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПУРИФАЙЕРА	13
Индикаторы Пурифайера	13
РЕЖИМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ	15
Газированная вода	15
Холодная вода	16
Комнатная вода	17
Вода 95 °С: горячая вода	17
Вода 85 °С: горячая вода	18
Выбор °С воды: выбор температуры нагрева воды (80°, 70°, 60° и 50°)	18
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ	20
Информация о работе и состоянии устройства	20
Температура холодной воды	20
TDS: показатель уровня соледержания воды	20
Состояние устройства	20
Настройки	21
Блокировка	21
Настройки устройства	21
Выбор языка	22
Статус фильтрующего элемента	22
Настройка времени и даты	23
Настройка яркости экрана	23
Переключение режима подачи воды	23
Функция автоматической очистки	24
Информация об устройстве	25
УФ-стерилизация	25
ЗАМЕНА КАРТРИДЖА	26
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ..	27
ОШИБКИ УСТРОЙСТВА (КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ)	28
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор нашего автоматического устройства для фильтрации (водоочистки) и подачи питьевой воды с очисткой обратным осмосом БАРЬЕР СИРИУС С60 4В (далее Пурифайер).

В целях обеспечения безопасного и надлежащего использования устройства перед установкой и началом эксплуатации Пурифайера необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

Если в процессе установки и (или) эксплуатации вы столкнулись с трудностями и (или) у вас есть какие-либо комментарии и (или) предложения относительно нашего продукта, пожалуйста обратитесь к нашему дистрибьютору (дилеру) или на горячую линию компании БАРЬЕР по направлению «Пурифайеры» по тел: +7 (495) 204-10-65 или оставив заявку на сайте wd.barrier.ru (раздел «Поддержка» или «Сервис»).

НАЗНАЧЕНИЕ

Пурифайер — это высокотехнологичное устройство для подготовки питьевой воды, которое подключается непосредственно к системе холодного водоснабжения. Его основная задача — очистка водопроводной воды, а также возможность подачи её в подогретом, охлаждённом или газированном виде.

Дополнительная информация о Пурифайере:

1. В целях регулярного потребления качественно очищенной воды и во избежание ухудшения её органолептических и химических свойств, пожалуйста, не забывайте регулярно осуществлять замену картриджей. При замене используйте только оригинальные картриджи БАРЬЕР, указанные в данном руководстве. Несоблюдение этого требования может привести к отклонениям от заявленных функциональных свойств систем, включая нарушение герметичности изделия, и повлечь неблагоприятные последствия.
2. Если Пурифайер не используется более 24 часов, пожалуйста, перекройте кран подачи холодной воды в Пурифайер. При возобновлении эксплуатации Пурифайера после длительного перерыва, открыв кран подачи холодной воды, пожалуйста, промойте систему, слив не менее трех-пяти литров из крана холодной и горячей воды.
3. Если потребление воды превышает емкость накопительного бака, то системе потребуется время на их заполнение, а также на нагрев и на охлаждение воды в баке. В случае, если вода стала недостаточно холодной, пожалуйста, дождитесь повторного охлаждения воды в баке и наслаждайтесь очищенной питьевой водой.

4. После проведения проверки работоспособности Пурифайера на производстве и прохождения контроля ОТК в Пурифайере может находиться некоторое количество остаточной воды. Это нормально и не означает, что Пурифайером кто-то пользовался до вас. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУРИФАЙЕРА БАРЬЕР СИРИУС С60 4В

Упаковка Пурифайера должна включать следующие компоненты:

Табл. 1

№	Наименование	Количество
1	Пурифайер СИРИУС С60 4В	1 шт.
2	Встроенный картридж СИРИУС	1 шт.
3	Каплесборник для воды	1 шт.
4	Листовка с QR-кодом на онлайн-инструкцию	1 шт.
5	Вентиль-адаптер шаровой для подключения к водопроводу	1 шт.
6	Трубка для воды (5 м)	1 шт.
7	Фитинг угловой	3 шт.
8	Наклейка «Осторожно, горячая вода»	6 шт.

ОПИСАНИЕ ПУРИФАЙЕРА

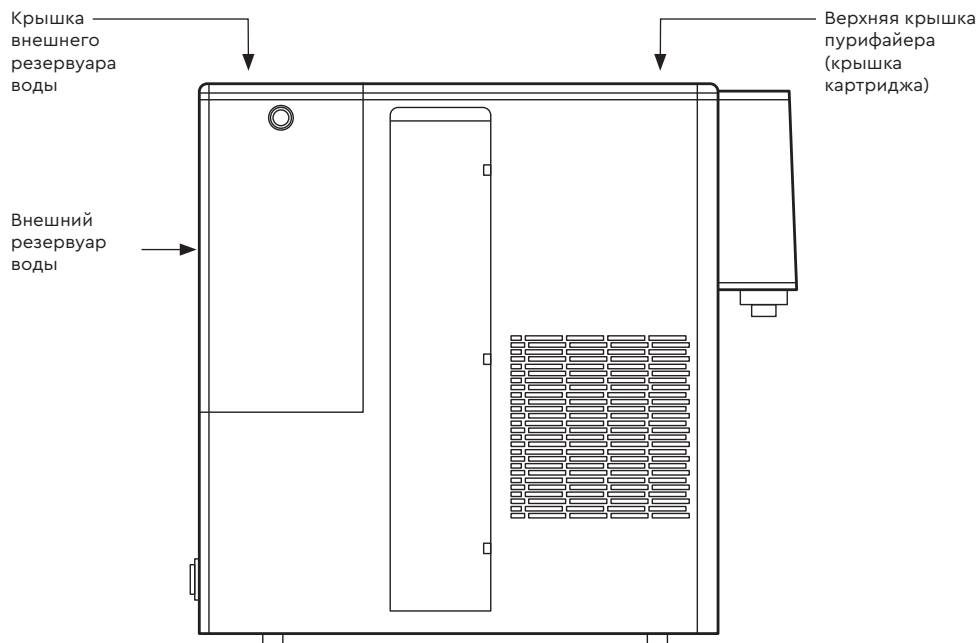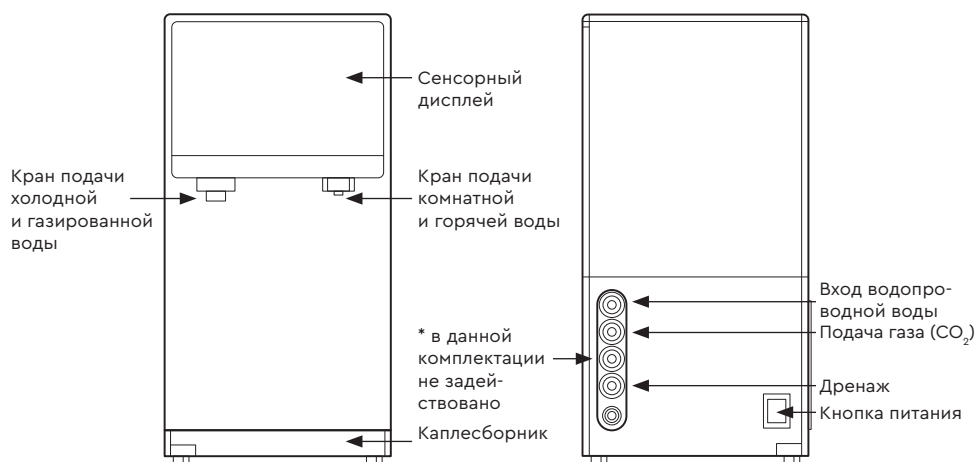

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ

Табл. 2

Водородный показатель pH	не менее 7
Общая минерализация (сухой остаток) (мг/л)	не более 1000
Жёсткость (общая) (мг-экв/л)	не более 10
Мутность (ЕМФ)	не более 2,6
Железо (суммарно) (мг/л)	не более 0,3
Марганец (мг/л)	не более 0,1
Нитраты (мг/л)	не более 90
Фториды (мг/л)	не более 3
Хлориды (мг/л)	не более 400
Сульфаты (мг/л)	не более 500
Сероводород (водорода сульфид) (мг/л)	не более 0,003
Общее микробное число (ед.кол./мл)	не более 50
Общие колиформные бактерии (ед/100мл)	отсутствие

При превышении указанных показателей производительность обратноосмотической мембраны существенно снижается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ)

Следующие инструкции предназначены для безопасного и правильного использования Пурифайера с целью предотвращения непредвиденных ситуаций и (или) повреждений в процессе его эксплуатации.

В зависимости от степени риска и ущерба, вызванного неправильным использованием Пурифайера, меры предосторожности классифицируются следующим образом:



Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к смерти или серьезной травме.



Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травмам или повреждению Пурифайера.

ВНИМАНИЕ!

После получения товара разместите Пурифайер на ровной, твердой, горизонтальной поверхности и не используйте его в течение суток.

1. Меры предосторожности при подключении питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Во избежание поражения электрическим током и возгорания перед началом эксплуатации Пурифайера, пожалуйста, **проверьте напряжение питания в электрической сети.**

Не вставляйте влажную или загрязненную вилку питания в розетку – в противном случае существует опасность поражения электрическим током и возгорания.

Не используйте Пурифайер с поврежденным шнуром и (или) вилкой питания – в противном случае существует опасность поражения электрическим током и возгорания. Если шнур или вилка питания повреждены, обратитесь в Сервисный центр компании БАРЬЕР по телефону, указанному в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Не сгибайте, не завязывайте и не тяните вилку питания без необходимости. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

Пожалуйста, **используйте только электрические сети с номиналом силы постоянного тока 10 А или более** – в противном случае это может привести к перегреву розетки или короткому замыканию.

При включении и выключении розетки питания из сети руки должны быть сухими и чистыми. Включение и выключение вилки питания мокрыми или грязными руками может привести к поражению электрическим током.

При замене картриджа предварительно отключите Пурифайер, вынув вилку питания из розетки – в противном случае существует опасность поражения электрическим током.

2. Меры предосторожности при установке

ОСТОРОЖНО! 

Не устанавливайте Пурифайер в местах с повышенной влажностью и в непосредственной близости с капающей водой, прямыми потоками воды (в ванной, душе или на открытом воздухе). Это может привести к поражению электрические током, возгоранию или неисправности Пурифайера.

Обратите внимание: **розетка для подключения Пурифайера должна иметь заземление.**

Не перекручивайте и не сгибайте шланг/трубку подачи воды. Это может привести к протечке или затоплению.

Избегайте установки Пурифайера вблизи источников огня или попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к перегреву и деформации корпуса Пурифайера.

Пожалуйста, установите Пурифайер на ровной, твердой и горизонтальной поверхности. В противном случае это может привести к неисправности Пурифайера.

Пожалуйста, устанавливайте Пурифайер на расстоянии не менее 7-10 см от стены. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности Пурифайера.

В случае если температура воды на входе/температура окружающей среды $< 5^{\circ}\text{C}$ или $> 38^{\circ}\text{C}$, следует прекратить эксплуатацию устройства и подключить к источнику воды допустимой температуры.

3. Меры предосторожности в процессе эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не подвергайте Пурифайер воздействию твердых и тяжелых предметов, ударов по корпусу. Это может привести к неисправности, поломке или поражению электрическим током.

Не подставляйте руки под кран горячей воды, это может привести к ожогам.

При необходимости перемещения Пурифайера необходимо слить всю воду, имеющуюся в устройстве, либо снять внешний резервуар воды.

Не перемещайте Пурифайер во время работы. Это может привести к неисправности Пурифайера.

Не кладите тяжелые предметы на Пурифайер. Это может привести к повреждению Пурифайера.

Не оставляйте внешний резервуар воды в незафиксированном положении, он должен быть хорошо закреплен и установлен в указанном месте.

Пожалуйста, вытащите вилку питания из розетки, если на корпус Пурифайера или внутрь Пурифайера попала вода. Это может привести к повреждению Пурифайера (короткому замыканию).

Не разбирайте и не ремонтируйте Пурифайер самостоятельно – в противном случае существует опасность поражения электрическим током и возгорания Пурифайера.

Не используйте при очистке Пурифайера растворители.

ОСТОРОЖНО! 

Это может привести к изменению цвета или отслаиванию структуры корпуса Пурифайера.

Запрещается наливать во внешний резервуар мутную воду, лед, а также другие жидкости, такие как молоко, фруктовый сок и т. д.

Строго запрещается мыть корпус Пурифайера водой.

Во избежание загрязнения окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте использованные картриджи в соответствии с установленными правилами утилизации для подобных изделий. При замене картриджей во избежание появления неприятных вкусов, запахов, а также изменения химического состава воды из Пурифайера, пожалуйста, используйте только оригинальные картриджи компании БАРЬЕР.

Людам, имеющим физические или умственные отклонения, разрешено пользоваться Пурифайером под контролем взрослых, понимающих риски, связанные с его эксплуатацией. Детям до 8 лет не разрешается самостоятельно пользоваться устройством без сопровождения взрослых. Устройство не предназначено для использования лицами, признанными судом недееспособными, а также у которых отсутствуют опыт и знания для безопасного использования Пурифайера.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать и разбирать Пурифайер самостоятельно. Для ремонта Пурифайера необходимо обращаться в сервисную службу.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Перед установкой Пурифайера внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с мерами предосторожности (раздел «Меры предосторожности (безопасности)», стр. 6).

Перед установкой Пурифайера необходимо проверить входное давление водопроводной воды. Если давление водопроводной воды выше 6 бар, то на входе на месте врезки тройника в систему трубопровода (холодного водоснабжения) должен быть установлен предохранительный редуктор давления воды (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно). В случае отсутствия редуктора давления воды компания БАРЬЕР не несет ответственности за технические неисправности и повреждения Пурифайера.

1. Установка Пурифайера

Поставить устройство на плоскую поверхность. Устройство следует устанавливать вдали от источников тепла. Чтобы обеспечить вентиляцию, следует оставить по 7–10 см свободного пространства вокруг устройства.

- Установите шаровой вентиль-адаптер для подключения к водопроводу (см. рисунок).
- Для присоединения к водопроводу вставьте один конец трубки в фитинг шарового вентиль-адаптера, а другой конец трубки вставьте до упора в фитинг входа водопроводной воды.

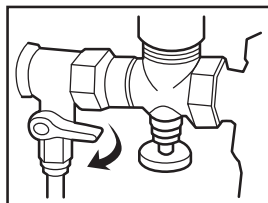

- Установите дренажный хомут: Просверлите в сливной трубе отверстие диаметром 8 мм. Проверьте наличие уплотнения на внутренней стороне скобы дренажного хомута. Закрепите скобу с уплотнением таким образом, чтобы отверстие в сливной трубе совпало с отверстием хомута.

ВНИМАНИЕ!

Совместить отверстие в трубе с отверстием в хомуте будет удобнее, если вставить в фитинг хомута пластиковую трубку насквозь, чтобы она выступала на 20–30 мм и при установке хомута сначала вставить в отверстие трубку, а потом прижать хомут к трубе.

- Установите вторую скобу и равномерно затяните крепежные болты так, чтобы две скобы располагались параллельно друг другу. Установите один конец ЧЁРНОЙ пластиковой трубки в фитинг дренажного хомута.
- Вставьте дренажную трубку в фитинг дренажа, далее вставьте другой конец трубки в фитинг дренажного хомута.

2. Подключение газового баллона


ОСТОРОЖНО! ⚠

- Не подключайте и не храните газовые баллоны в местах, где высок риск пожара.
- Устанавливайте газовые баллоны так, чтобы они были легко доступны.
- Храните полные и пустые газовые баллоны отдельно и располагайте их по типам газа.
- Закрывайте клапаны баллонов, когда система не работает или когда баллоны опустели.
- Когда устройство подключен к водопроводу, можно устанавливать баллон со сжатым CO_2 .
- Мы рекомендуем устанавливать давление CO_2 на 1 бар выше давления воды. Но не следует устанавливать его выше 4 бар.

Установка баллона:

Подсоедините баллон со сжатым CO_2 , как показано на рисунке.

1. Присоедините регулятор давления газа к баллону
2. Присоедините шланг, идущий от баллона с CO_2 , к разъему для CO_2 диспенсера воды (выход CO_2).
3. Открыть клапан газового баллона (3a), регулятором давления газа установить давление в диапазоне 3–4 бара с помощью регулятора (3b).

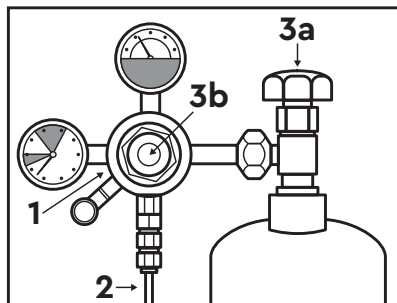

Газированная вода начнет подаваться, когда будет достаточно количество охлажденной воды. После охлаждения вода начинает насыщаться газом.

Замена баллона:

Если давление на манометре упало ниже 2 бар, значит давления уже недостаточно для получения оптимальной газированной воды. Следует заменить баллон с CO_2 .

Для замены баллона необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоедините устройство от электросети.
2. Поверните регулятор на баллоне со сжатым CO_2 до закрытия баллона.
3. Сравните остаточное давление, потянув за кольцо предохранительного клапана.
4. Затем отсоедините подводящую трубку от редуктора газового баллона.
5. Снимите защитную пластиковую винтовую крышку с нового газового баллона.
6. Откройте на короткое время клапан баллона, чтобы удалить загрязнения на выходном клапане баллона.

- **Баллон находится под давлением! Откройте клапан лишь чуть-чуть и не направляйте баллон на людей!**

ОСТОРОЖНО! 

7. Ввинтите регулятор давления в резьбу клапана баллона.
8. Затяните винтовое соединение кольцевым накидным ключом.
9. После установки газового баллона подключите устройство к электросети.
10. Проверьте давление CO_2 на выходе из редуктора оно должно быть в диапазоне 3–4 бара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 3

Наименование продукции	Пурифайер
Модель	БАРЬЕР СИРИУС С60 4В
Напряжение питания	220–240 V
Номинальная частота	50 Гц
Потребляемая мощность	2300 Вт
Мощность нагрева	2200 Вт
Мощность охлаждения	120 Вт
Теплопроизводительность	18 л/ч
Хладопроизводительность	3 л/ч
Температура горячей воды	≥ 90°C
Температура холодной воды	≤ 10°C
Допустимое давление воды	4–6 бар
Источник воды	Водопроводная вода (ХВС)
Температура используемой водопроводной воды	5–38 °C
Объем бака холодной воды	2 л
Объем бака газированной воды	0,8 л
Объем бака воды комнатной температуры	1,2 л
Способ нагрева воды	Проточный
Масса нетто	20 кг
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	220 × 467 × 430 мм

В целях улучшения качества продукта технические характеристики Пурифайера могут быть изменены без предварительного уведомления поставщика и конечного покупателя.

СТУПЕНИ ОЧИСТКИ КАРТРИДЖА

Картридж обеспечивает четырёхступенчатую очистку воды.


- Механика:** удаление любых механических примесей. Задерживает песок, ржавчину и другие нерастворимые частицы.
- Карбон:** очистка воды от хлора и хлорорганических соединений, фенолов, тяжёлых металлов, а также устранение неприятных вкусов и запахов.
- Обратноосмотическая мембрана:** доочистка воды, удаление микробиологических загрязнений (бактерий, вирусов) солей жёсткости и других растворённых примесей.
- Постфильтр:** улучшение свойств очищенной воды: вкуса, запаха.

Рекомендуемый срок замены картриджа: 24 месяца. Ресурс картриджа: 10 000 литров.

ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПУРИФАЙЕРА


Экран главного меню Пурифайера содержит следующую информацию:

1. Шесть режимов подготовки воды (подробнее в разделе «Режимы подготовки воды», стр. 15);
2. Техническая информация об устройстве (подробнее в разделе «Техническая информация об устройстве», стр. 20):
 - 2.1. Информация о текущей температуре холодной воды;
 - 2.2. Показатель общего солесодержания воды (TDS);
 - 2.3. Информация о состоянии исправности работы устройства;
 - 2.4. Настройки;
 - 2.5. Функция блокировки экрана (функция защиты от детей).
3. Индикаторы работы устройства.

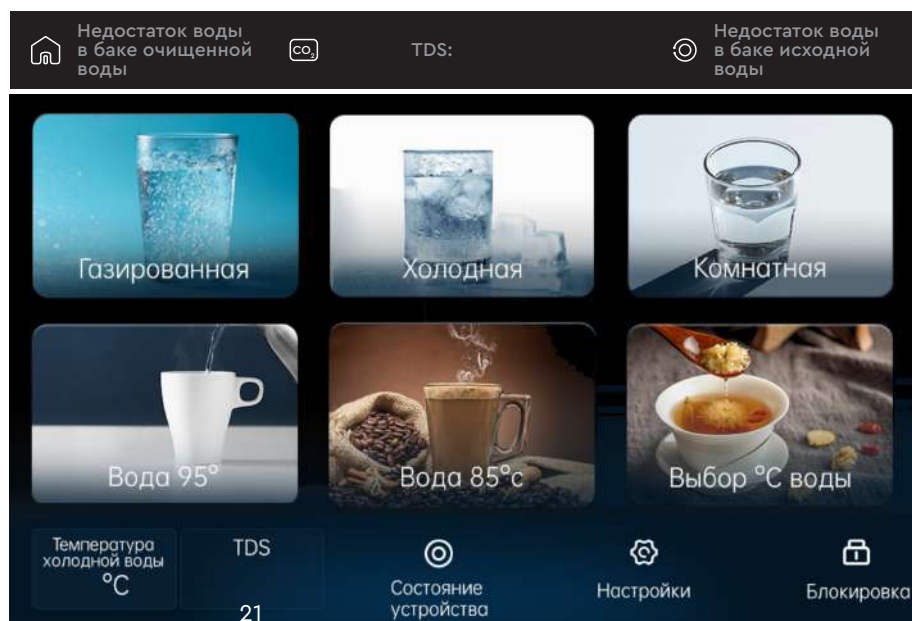

1. Индикаторы Пурифайера

Раздел индикаторов содержит следующую информацию о состоянии устройства:



Каждый из индикаторов имеет следующие функции или значение:

Внимание:

Табл. 4

Индикатор	Наименование функции
	Кнопка возврата на главную страницу
Недостаток воды в баке чистой воды	В баке чистой (очищенной) воды недостаточное количество воды
Недостаток воды в баке исходной воды	Во внешнем резервуаре воды недостаточное количество воды (вода до очистки)
	Включена функции УФ-стерилизации
	Белый индикатор CO ₂ : работающий режим подачи углекислого газа
	Красный индикатор CO ₂ : газ закончился или не подключен
	Красный индикатор H ₂ CO ₃ : газированная вода готовится (необходимо подождать 1–2 минуты)
	Индикатор напоминания о сроке службы картриджа разделен на белый, желтый и красный цвета (подраздел «Статус фильтрующего элемента»)
	Вода охлаждается до установленной температуры
	Заполнение бака холодной воды

- Для функции газированной воды должна быть включена функция охлаждения воды (без функции охлаждения газирование невозможно).
- Газированная вода содержит двуокись углерода. Давление на выходе газированной воды высокое. Может создаваться небольшой шум и вибрация, что является нормальным. Если газации не происходит, проверьте давление газа в газовом баллоне и при необходимости замените его на новый.


РЕЖИМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

1. Газированная вода




При нажатии «» загорится **синий** световой диод над **левым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды.

Выберите нужный объем газированной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, затем выберите уровень газации воды: сильный/слабый, далее нажмите **«Подтвердить»**.

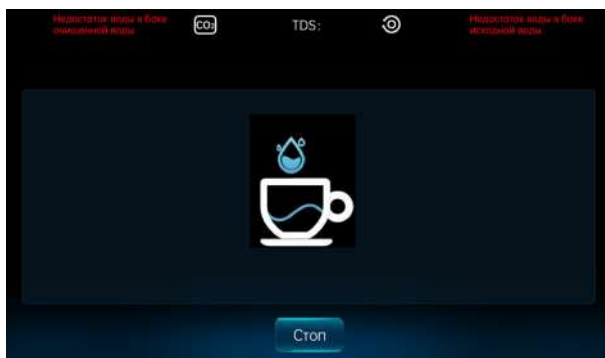

На дисплее отобразится **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Газированная вода подается из **левого крана выдачи воды**.

Во время подачи любого вида воды на экране отображено следующее:

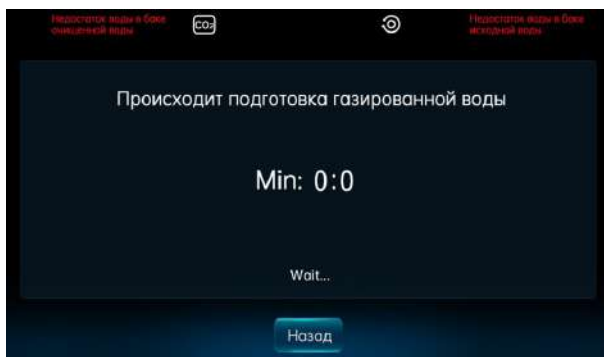

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды переход на главное меню произойдет автоматически. В режиме газированной воды в момент, когда газации недостаточно, на экране появляется таймер, который отсчитывает время до окончания процесса газации.



2. Холодная вода

Нажмите **«☰»**, загорится **синий** световой диод над **левым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды. Выберите нужный объем холодной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, далее нажмите **«Подтвердить»**.

На дисплее отобразится **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Холодная вода подается из **левого крана выдачи воды**.

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды произойдет переход на главное меню.

3. Комнатная вода



Нажмите **«☰»**, загорится **белый** световой диод над **правым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды. Выберите нужный объем холодной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, далее нажмите **«Подтвердить»**.

На дисплее отобразиться **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Комнатная вода подается из **правого крана выдачи воды**.

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды произойдет переход на главное меню.

4. Вода 95 °С: горячая вода




Нажмите «**П**», загорится **красный** световой диод над **правым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды. Выберите нужный объём холодной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, далее нажмите **«Подтвердить»**.

На дисплее отобразится **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Горячая вода подается из **правого крана выдачи воды**.

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды произойдет переход на главное меню.

5. Вода 85 °С: горячая вода

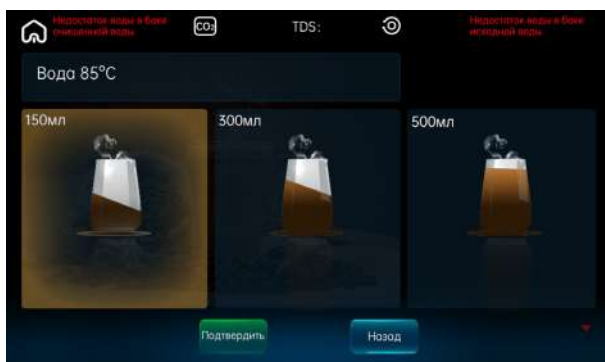

Нажмите «**П**», загорится **красный** световой диод над **правым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды. Выберите нужный объём холодной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, далее нажмите **«Подтвердить»**.


На дисплее отобразится **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Горячая вода подается из **правого крана выдачи воды**.

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды произойдет переход на главное меню.

6. Выбор °С воды: выбор температуры нагрева воды

Режим «Выбор °С» воды позволяет выбрать теплую воду с t°: 80°, 70°, 60° и 50°.

Нажмите «**С**», загорится **желтый** световой диод над **правым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню с выбором четырёх температурных режимов воды: вода 50 °С, вода 60 °С, вода 70 °С, вода 80 °С.

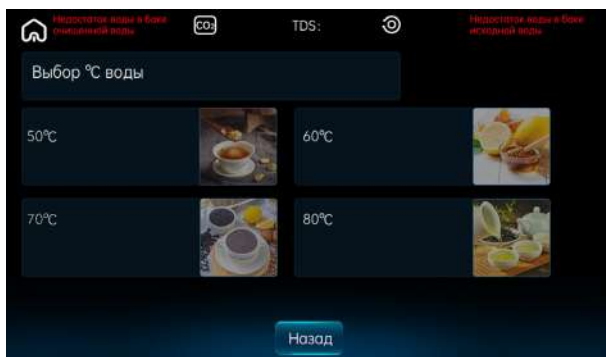

Выберите режим с нужной температурой, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды с объемом воды. Аналогичный интерфейс в каждом из температурных режимов.



Вода 50 °C: Нажмите выбранный температурный режим, загорится **желтый** светодиод над **правым краном выдачи воды**, после чего откроется экранное меню выбранного вида воды.

Выберите нужный объем холодной воды: 150 мл/300 мл/500 мл, далее нажмите **«Подтвердить»**.

На дисплее отобразится **красная стрелка**, указывающая место подачи воды. Вода 50 °C подается из **правого крана выдачи воды**. Вода с температурой 60 °C, 70 °C и 80 °C также подается из **правого крана выдачи воды**.

Прекратить подачу воды можно в любой момент, нажав кнопку **«Стоп»**. По завершении подачи воды произойдет переход на главное меню.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

1. Информация о работе и состоянии устройства

В нижней части главного экрана Пурифайера следующая информация:




1.1. Температура холодной воды: возможность настроить нужную температуру в доступном диапазоне. Переключатель охлаждения обозначает фактическое включение и выключение охлаждения.

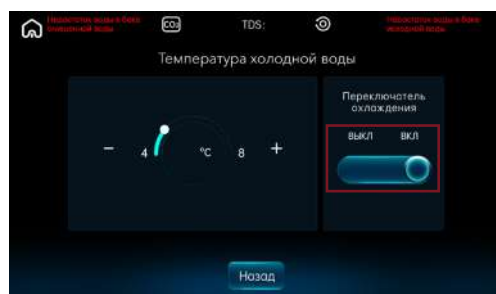


1.2. TDS: показатель уровня соледержания воды. Уровень определяется устройством автоматически. Показатель в диапазоне от 20 до 29 включительно считается нормальным. Если показатель в диапазоне от 30 до 40, рекомендуем сделать анализ исходной воды. В случае, если показатель значительно выше, необходимо проверить текущий уровень расхода картриджа. Для этого обратитесь к разделу «Статус фильтрующего элемента» («Техническая информация об устройстве», стр. 22).

1.3. Состояние устройства: при нажатии на кнопку «Состояние устройства» можно увидеть код неисправности (раздел «Ошибки устройства (коды неисправностей)», стр. 28), если случился сбой в работе Пурифайера. При нормальной работе Пурифайера отражена надпись: «Устройство работает в обычном режиме!»

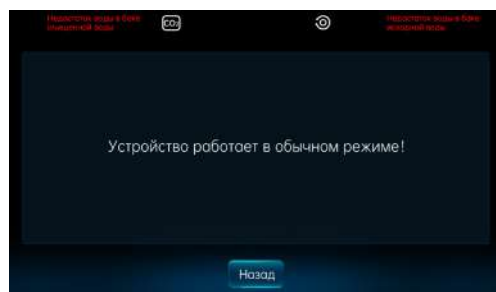

1.4. **Настройки:** блок состоит из восьми разделов (п. 2 настоящего раздела)




1.5. **Блокировка:** функция блокировки устройства (защита от детей). Для блокировки устройства необходимо нажать один раз на кнопку «Блокировка» в правом нижнем углу главного меню и удерживать 3–5 секунд.

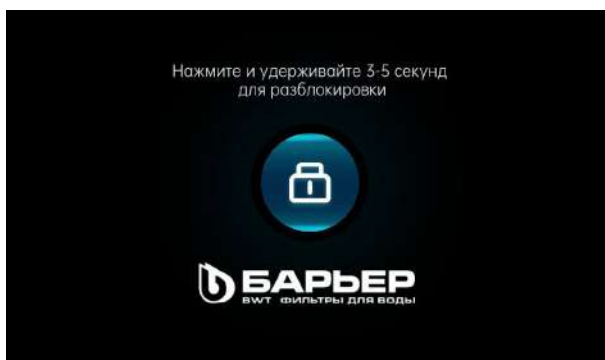


Если Пурифайер не используется в течение 5 минут, то включается спящий режим и панель сенсорного дисплея погаснет.

2. Настройки устройства

Блок настроек Пурифайера разделен на 8 блоков.

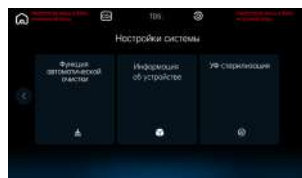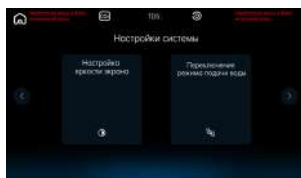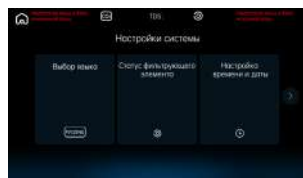

2.1. Выбор языка: при нажатии настройки «Выбор языка» устройство предлагает установить основной язык всего интерфейса (Русский или английский (English)). После выбора языка необходимо нажать кнопку «Сохранить».

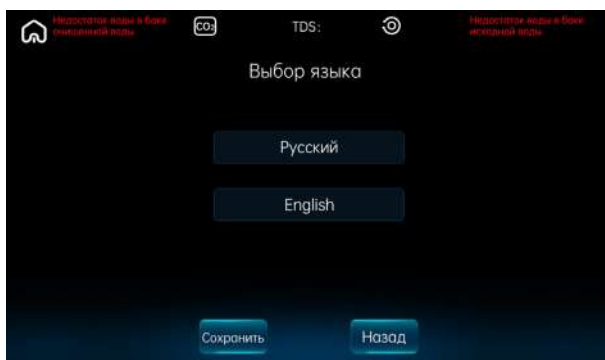

2.2. Статус фильтрующего элемента (данная настройка дублируется на главное меню устройства): отображает текущий расход картриджа (фильтрующего элемента) отображен в %.



Кроме %, текущий расход картриджа показывает цвет:



Оставшийся срок службы картриджа > 20 %
(знак белого цвета)




Срок службы картриджа 20 % $\geq$ остаток > 0 %
(знак красного цвета)




Срок службы картриджа: 0
(знак отображается с минимальной яркостью)

Картридж требуется заменить по истечении его срока службы. После его замены, необходимо нажать кнопку «Заменить и сбросить статус».

2.3. Настройка времени и даты: при нажатии настройки «*Настройка времени и даты*» устройство предлагает установить: год, месяц, текущую дату и время. После установки необходимо нажать кнопку «*Сохранить*».

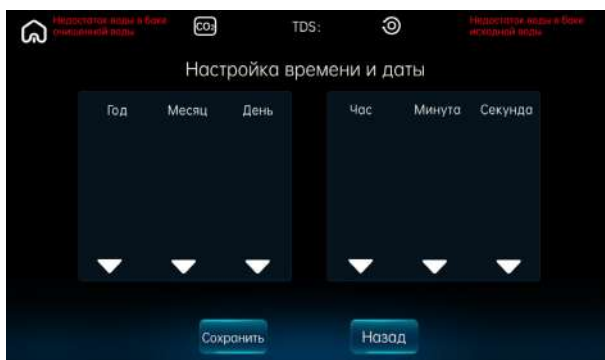


2.4. Настройка яркости экрана: при нажатии настройки «*Настройка яркости экрана*» устройство предлагает установить нужную вам яркость в диапазоне от 20 до 100, используя кнопки «+» и «-» для регулировки. После установки необходимо нажать кнопку «*Назад*».

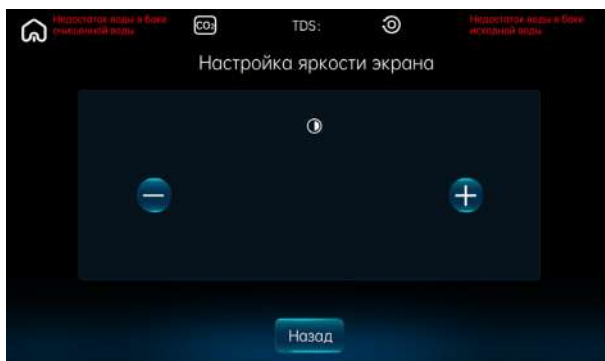


2.5. Переключение режима подачи воды: устройство может работать как от подключения к водопроводной воде, так и используя внешний резервуар воды.

При использовании функции «*Переключения режима подачи воды*» Пурифайер предлагает воду из внешнего резервуара воды или водопроводную воду. После установки необходимо нажать кнопку «*Сохранить*». При переходе с водопроводной воды на внешний бак, желательно или перекрыть кран подачи воды или отключить Пурифайер от подачи водопроводной воды.

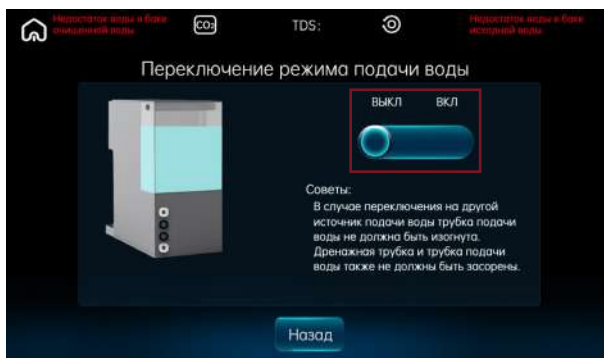

2.6. Функция автоматической очистки: при нажатии настройки «Функция автоматической очистки» происходит переход в меню с несколькими функциями:

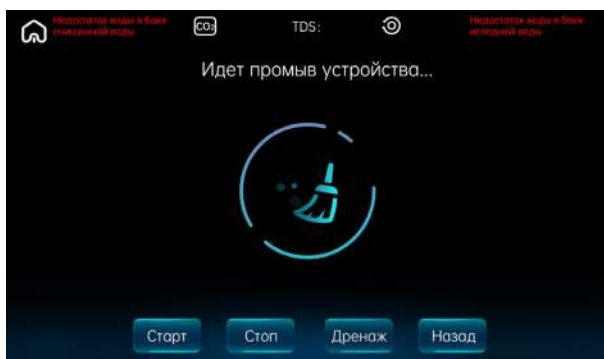

Перед любой очисткой перекрываем подачу газа.


Функция «Дренаж»: данный режим позволяет слить воду из баков. Рекомендовано использовать этот режим, если Пурифайером не пользовались долгое время. В данном режиме слива из двух выпускных отверстий вода будет подаваться одновременно. Необходимо **установить резервуары** для воды под выпускные отверстия.

После завершения слива воды нажмите «**Старт**», чтобы перейти в режим **промывки** устройства. После завершения промывки вода перестанет подаваться из выпускных отверстий.

После завершения режима промывки Пурифайера, пожалуйста, заполните резервуар для воды.

После промывки Пурифайера включаем подачу газа.

2.7. Информация об устройстве: блок отображает информацию и название и габаритах устройства.

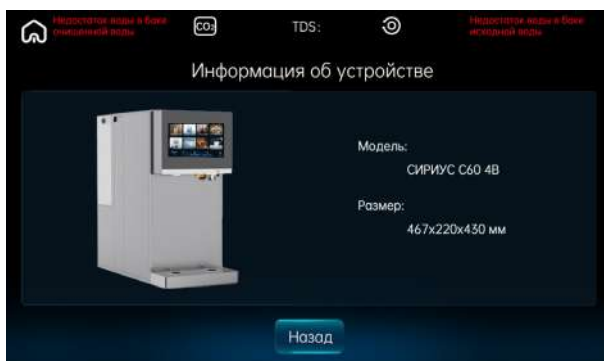

2.8. УФ-Стерилизация: Кнопка «Старт» запускает УФ-стерилизацию, сверху появляется соответствующий UV значок и запускается анимация. Кнопка «Стоп» останавливает УФ-стерилизацию, значок UV исчезает, анимация прекращается.




ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

1. Информация о работе и состоянии устройства


Необходимо осуществить замену картриджа в случае, если:

- картридж израсходован более чем на 80% (чтобы узнать текущий уровень расхода картриджа, проверьте «Статус фильтрующего элемента» (раздел «Техническая информация об устройстве», стр. 22);
- повысился уровень TDS (≥ 50).


Этап 1: Выключите питание, снимите верхнюю крышку внешнего резервуара воды, затем сдвиньте верхнюю крышку пурифайера.

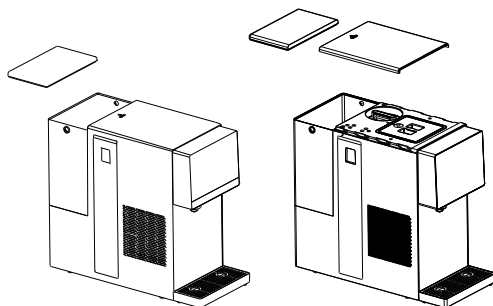


Этап 2: Поверните картридж против часовой стрелки и выньте его.

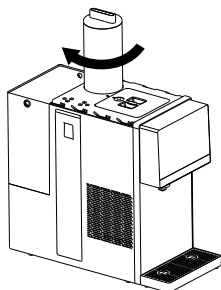

Этап 3: Установите новый картридж и поверните его по часовой стрелке для установки.

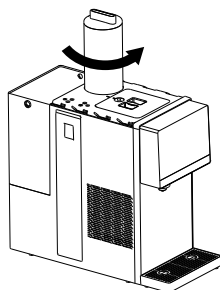

Этап 4: После замены картриджа необходимо включить устройство, затем перейти в меню: Настройки → «Статус фильтрующего элемента». После замены картриджа необходимо нажать кнопку «Заменить и сбросить статус».

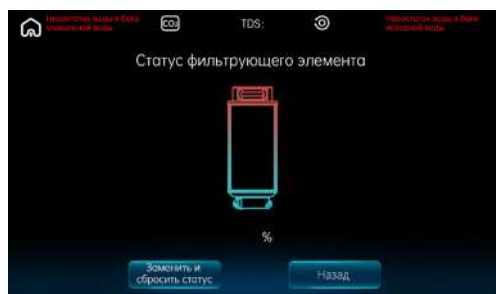

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, прежде чем обращаться к сервисной службе, проверьте следующую таблицу возможных неисправностей и способов их устранения. Если вы не смогли справиться с проблемой самостоятельно или не нашли описание вашей ситуации в таблице ниже, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр БАРЬЕР по тел.: + 7 (495) 204–10–65 или направив запрос через форму обратной связи на сайте wd.barrier.ru в разделе «Сервис».

ВНИМАНИЕ!

Установка и ремонт Пурифайера осуществляется сервисной службой.

Табл. 5

Неисправность	Меры по устранению
Пурифайер не выдает воду.	Проверьте наличие водопроводной воды или воды во внешнем резервуаре воды. Проверьте «Статус фильтрующего элемента» (раздел «Техническая информация об устройстве», стр. 22).
Поток выдаваемой воды меньше обычного.	Проверьте «Статус фильтрующего элемента» (раздел «Техническая информация об устройстве», стр. 22).
Утечка воды.	Обратитесь в сервисную службу.
Пурифайер не нагревает воду.	Проверьте, подсоединено ли устройство к источнику электропитания. Проверьте ошибки устройства (раздел «Ошибки устройства», стр. 28), если ошибок нет, то обратитесь в сервисную службу.
Пурифайер не охлаждает воду.	Проверьте, подсоединено ли устройство к источнику электропитания. Проверьте, не отключена ли функция охлаждения. Обратитесь в сервисную службу.
Пурифайер не газировует воду.	Газовый баллон закончился или не подключен. Проверьте наличие водопроводной воды или воды во внешнем резервуаре воды. Проверьте соответствие температуры холодной воды необходимому для функции газирования градусу (температура должна быть не ниже 10 °C).

ОШИБКИ УСТРОЙСТВА (КОДЫ НЕИПРАВНОСТЕЙ)

В случае возникновения одной из ошибок ознакомьтесь с кодом ошибки и мерой устранения. Любые действия, связанные с устранением ошибки, производятся на выключенном (отключённом от сети) устройстве.

Табл. 6

Код ошибки	Обозначение ошибки	Меры по устранению
E1	Устройство не работает.	Перезапустить устройство (выньте вилку из розетки и снова вставьте в розетку).
E2	Проблема с датчиком температуры: разомкнута цепь.	Обратитесь к специалистам сервисной службы.
E3	Проблема с датчиком температуры: замкнута цепь.	Обратитесь к специалистам сервисной службы.
E4	Температура воды на входе слишком низкая.	Используйте источник с водой $t > 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
E5	Обнаружена неисправность печатной аппаратной платы обеспечения.	Обратитесь к специалистам сервисной службы.
E6	Подготовка устройства к работе, после устранения неисправности.	Обратитесь к специалистам сервисной службы.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу Пурифайера в течение 12 месяцев со дня продажи. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Уникальный серийный номер, модель Пурифайера и дата изготовления указаны на стикерах на изделии и упаковке.

Бесплатная гарантия на Пурифайер БАРЬЕР составляет один год с даты его приобретения. При этом гарантия не распространяется на расходные материалы (ПВХ-трубки, фитинги, картриджи).

Бесплатная гарантия также не распространяется на следующие случаи:

1. Отсутствуют документы, подтверждающие приобретение и оплату Пурифайера или отсутствует гарантийный талон.
2. По истечении гарантийного срока (один год с момента приобретения Пурифайера).
3. Частичной поломки, полного выхода из строя или утрата Пурифайера, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы.
4. Несоблюдение покупателем требований настоящего Руководства по эксплуатации.

Случаи, не предусмотренные данной гарантией, регулируются Законодательством.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя изменения, не ухудшающие его потребительские свойства.

Также компания БАРЬЕР не несет ответственности за возможные повреждения здоровья или травмы самого покупателя, связанные с неправильной установкой и (или) эксплуатацией Пурифайера БАРЬЕР.

Дополнительная информация: внешний упаковочный материал может быть переработан; внутренняя пена – неразлагаемый материал: пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы самостоятельно или обратитесь в центр утилизации.

*Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» в действующей редакции.

Страна изготовителя: Китай

Наименование изготовителя:
GUANGZHOU OLANSI WATER
TREATMENT EQUIPMENT CO.LTD

Поставщик: АО «БВТ БАРЬЕР РУС», Россия,
Московская область, Богородский
городской округ, город Ногинск,
территория Ногинск-Технопарк, дом 2

Телефон горячей линии
8 800 100 100 7
(звонок бесплатный для всех
регионов России).
www.barrier.ru

Декларации о соответствии:
Пурифайер: ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.89876/26
Встроенный картридж:
ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.51153/26

