


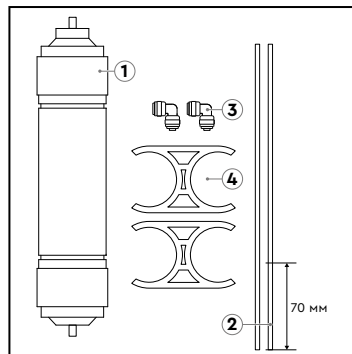


Из комплекта для подключения Минерализатора вам понадобятся:

1. Минерализатор (предварительно снимите защитные транспортные колпачки);
2. Отрезок трубки длиной 70 мм (необходимо отрезать самостоятельно по инструкции ниже);
3. Угловой фитинг – 2 шт.;
4. Соединительная клипса – 2 шт.

Как разрезать трубку:



В комплект входят две соединительные трубки длиной 350 мм. Необходимо отрезать часть длиной **70 мм**.

Разрез необходимо производить острым канцелярским ножом строго перпендикулярно, избегая замятий и заусенцев на трубке.

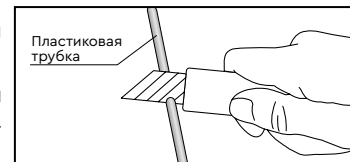


Как работать с быстроразъемными соединениями:

Все соединения в фильтре и с его компонентами выполняются с помощью быстроразъемных фитингов и пластиковых трубок. Быстроразъемный фитинг состоит из корпуса и зажимной цанги, которая обеспечивает надежную фиксацию. Для соединения пластиковой трубки с фитингом достаточно вставить трубку на 15–17 мм в цангу. Убедитесь, что трубка надежно зафиксирована. Для извлечения трубки из фитинга необходимо прижать цангу к корпусу фитинга с помощью вильчатого ключа из комплекта. Затем, придерживая цангу, потянуть трубку в противоположную сторону, извлекая из фитинга. Как правило, при этом не требуется прилагать больших усилий, в противном случае это может привести к поломке фитинга и/или разрыву трубки.

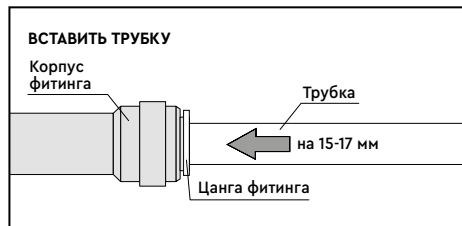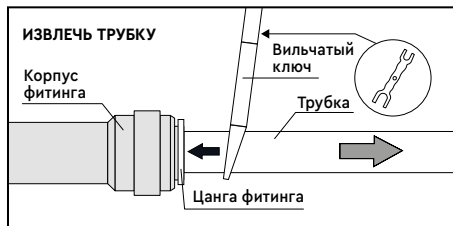


Если трубка не извлекается из фитинга, проконсультируйтесь со специалистом горячей линии БАРЬЕР по телефону 8 800 100 100 7.




2. Отсоедините синюю, красную, черную и белую трубку (идущую от Постфильтра к крану чистой воды). Извлеките фильтр из-под мойки для удобства проведения работ.




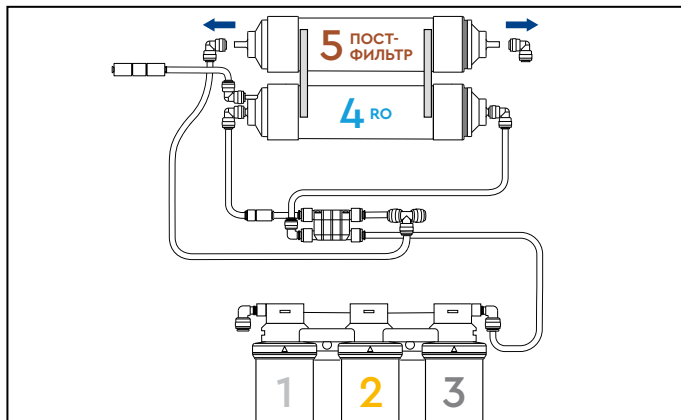

3. Отсоедините угловые фитинги от Постфильтра (5 ступень).

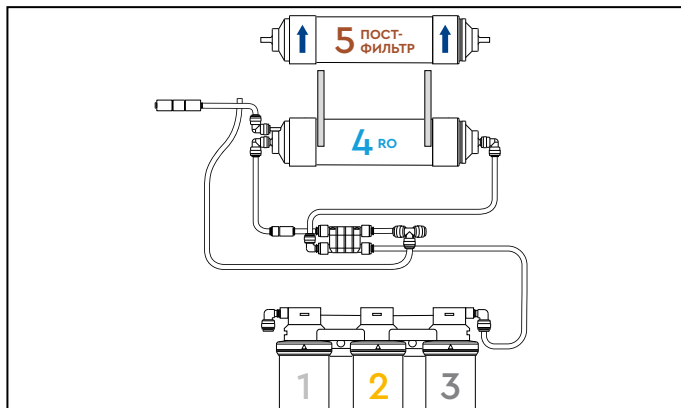


4. Снимите Постфильтр с клипс.

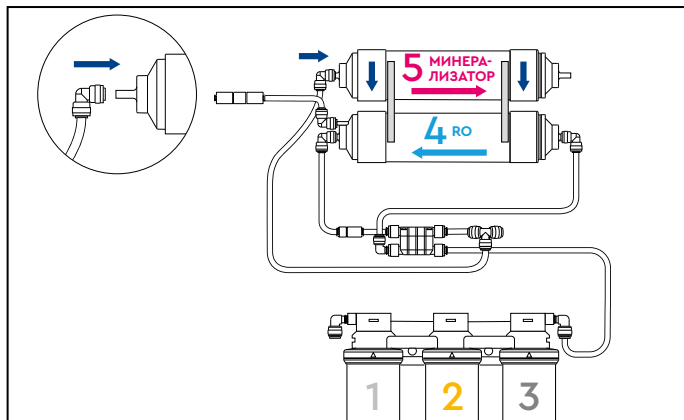


5. Установите на его место Минерализатор из комплекта (5 ступень).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте направление потока воды (обозначено стрелками на картриджах)


Трубку с угловым фитингом, отсоединенную от Постфильтра в п. 3, вставьте во входной патрубок Минерализатора, как показано на рисунке.

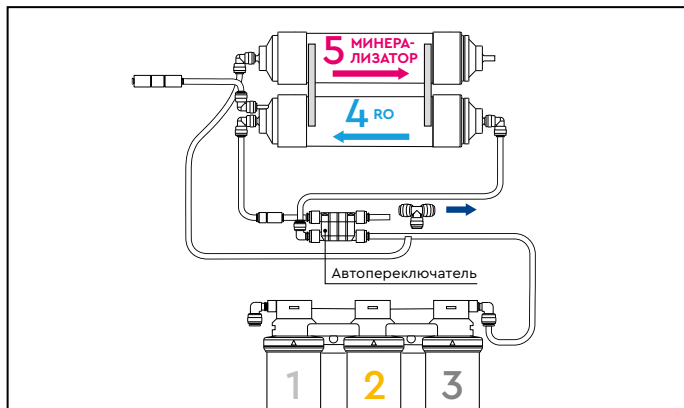

6. Отсоедините фитинг-тройник, расположенный между автопереключателем и Минерализатором.

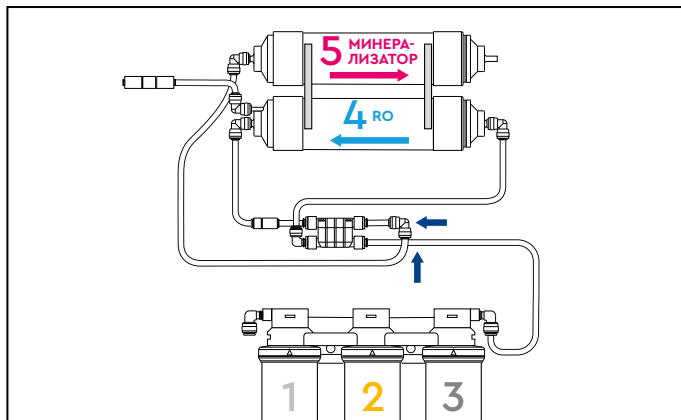


7. На место фитинга-тройника установите угловой фитинг, как показано на рисунке.

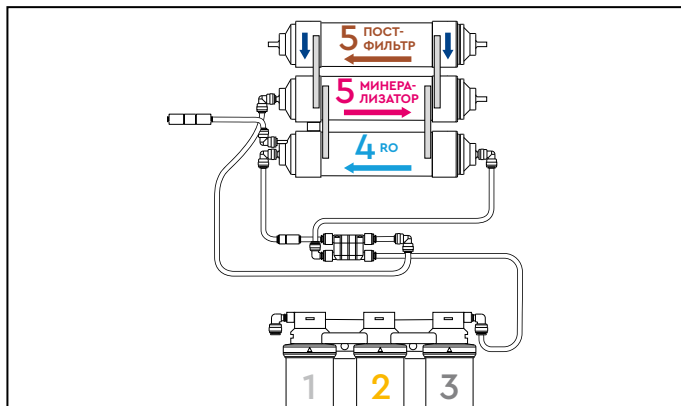


8. На Минерализатор установите соединительные клипсы из комплекта и ранее отсоединенный Постфильтр (5 ступень).


ВНИМАНИЕ! Соблюдайте направление потока воды (обозначено стрелками на картриджах)

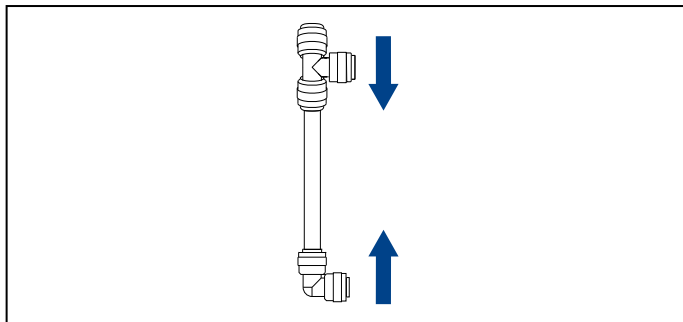


9. Возьмите отрезок соединительной трубы 70 мм. На этот отрезок трубы наденьте угловой фитинг из комплекта и ранее извлеченный фитинг-тройник, как показано на рисунке. Убедитесь, что трубка вставлена до упора.

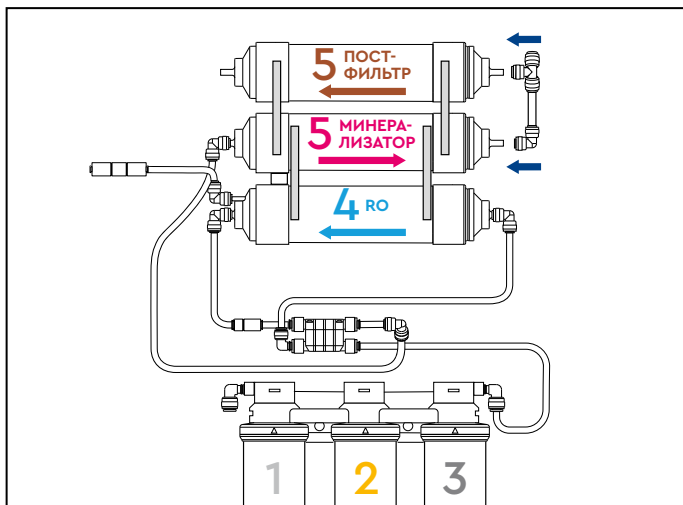

10. Наденьте получившийся комплект на свободные патрубки Минерализатора и Постфильтра, как показано на рисунке.

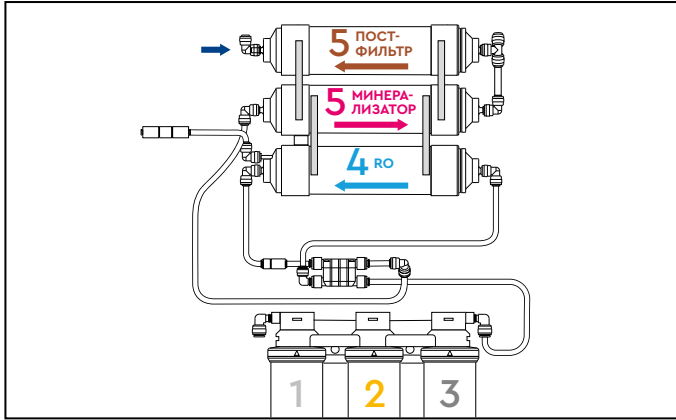

11. Наденьте угловой фитинг на выходной патрубок Пост-фильтра.

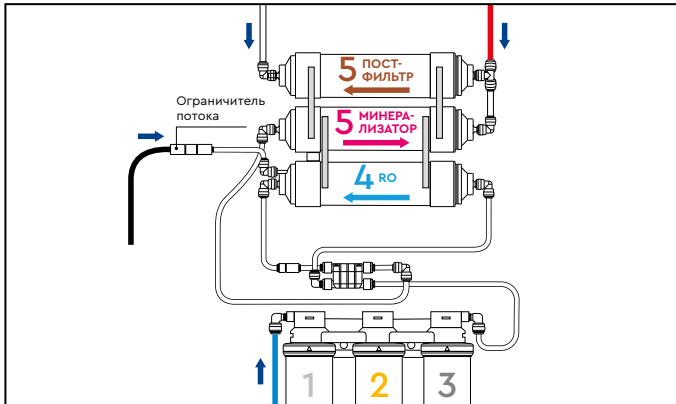

12. Установите фильтр обратно под мойку и восстановите подключение трубок:

- красная – от фитинга-тройника на входе в Постфильтр к накопительной емкости;
- белая – от углового фитинга на выходе из Постфильтра к крану для чистой воды;
- черная – от ограничителя потока в дренаж;
- синяя – вход в фильтр со стороны первой ступени.